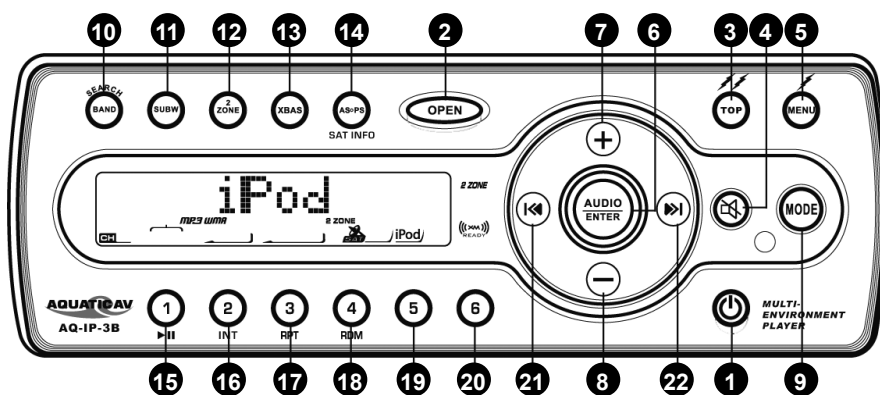


Guide de référence rapide du système Aquatic iPod® Stereo

1.0 Fonctions du panneau de commande

1. Bouton d'alimentation : appuyez sur ce bouton (ou sur n'importe quel autre bouton excepté le bouton n° 2 Ouvrir (Open)) pour allumer l'unité. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour éteindre l'unité.
2. Bouton d'ouverture du panneau (Open) : appuyez une fois sur ce bouton pour ouvrir le panneau de commande avant.
3. Bouton Haut (Top) : Non utilisé
4. Bouton Sourdine (Mute) : appuyez sur ce bouton pour couper le son de la sortie du haut-parleur ; réappuyez pour rétablir le son.
5. Bouton Menu : Non utilisé
6. Bouton Audio / Entrer (Enter): appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour parcourir les éléments du menu de configuration audio. Appuyez sur le bouton audio inférieur (+) ou sur le bouton audio supérieur (-) pour régler les paramètres audio affichés. Remarque : vous pouvez également appuyer sur les boutons de syntonisation supérieure (►|) ou de syntonisation inférieure (◀|) pour parcourir le menu de configuration audio.
7. Bouton Audio (+) : permet d'augmenter le volume du haut-parleur.
8. Bouton Audio (-) : permet de baisser le volume du haut-parleur.
9. Bouton Mode : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement : syntoniseur, AV IN-1, XM ou iPod.
10. Bouton Bande (Band) : appuyez sur ce bouton pour sélectionner la bande radio FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2, ou pour activer le mode de recherche iPod®.
11. Bouton du caisson d'extrêmes graves (Subwoofer) : ce bouton doit être désactivé pour le caisson d'extrêmes graves passif installé en usine (il est utilisé uniquement pour les caissons d'extrêmes graves alimentés).
12. Bouton de deux zones (2 Zone) : non utilisé.
13. Bouton iX-Bass : appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de réglage du niveau de basse (l'écran indique brièvement « iX-Bass»), puis appuyez sur le bouton (+) ou (-) pendant 5 secondes pour sélectionner le réglage bas, moyen ou élevé. Réappuyez sur le bouton iX-Bass pour désactiver la fonction.
14. Bouton SA/BP (AS-PS) : appuyez sur ce bouton pour rechercher et sauvegarder automatiquement les 6 stations offrant la meilleure réception sur la bande radio FM ou AM, ou pour afficher les informations de lecture de l'iPod®.
15. Bouton de préréglage 1/pause : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la station en mode de syntonisation. appuyez sur le bouton et relâchez-le pour mettre la chanson en pause en mode iPod® (réappuyez pour relancer la lecture).
16. Bouton de préréglage 2/INT : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la station en mode de syntonisation.
17. Bouton de préréglage 3/RPT : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la station en mode de syntonisation. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour activer la fonction « RÉPÉTER TOUT » en mode de lecture iPod® (réappuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour désactiver la fonction). Appuyez sur le bouton et relâchez-le en mode de lecture iPod® pour activer la fonction « RELECTURE » (réappuyez sur le bouton relâchez-le pour désactiver la fonction).
18. Bouton de préréglage 4/RDM : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la station en mode de syntonisation. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour activer la fonction « ALBUM ALÉATOIRE » en mode de lecture iPod® (réappuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction). Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour activer la fonction « LECTURE ALÉATOIRE » en mode de lecture iPod® (réappuyez sur le bouton et relâchez-le pour désactiver la fonction).
19. Bouton de préréglage 5 : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la station en mode de syntonisation.
20. Bouton de préréglage 6 : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mémoriser la station en mode de syntonisation.
21. Bouton de syntonisation/précédent : appuyez sur ce bouton pour rechercher la station inférieure suivante. Appuyez pour sélectionner la piste précédente en mode de lecture iPod®. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au



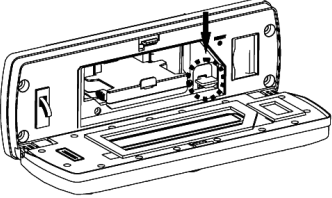
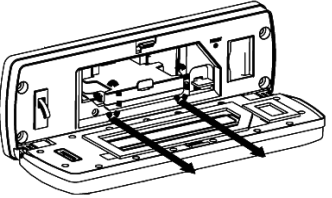
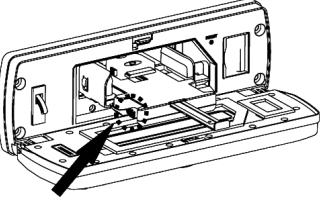
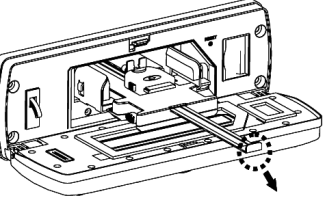
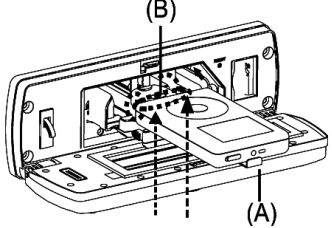
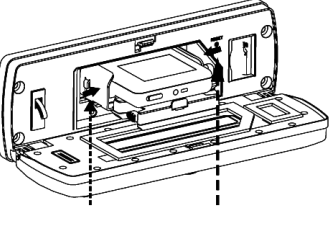
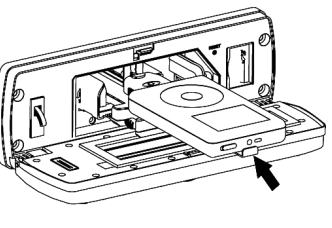
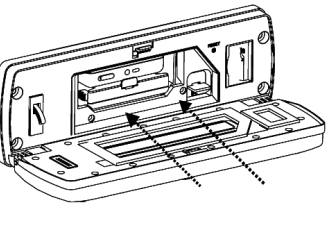
moins 3 secondes pour faire un retour rapide en mode de lecture iPod®.

22. Bouton de syntonisation/piste suivante : appuyez sur ce bouton pour rechercher la station supérieure suivante. Appuyez sur le bouton pour sélectionner la piste suivante en mode de lecture iPod®. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour faire une avance rapide en mode de lecture iPod®.

2.0 Installation de l'iPod®

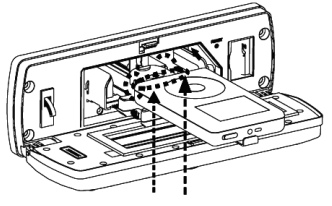
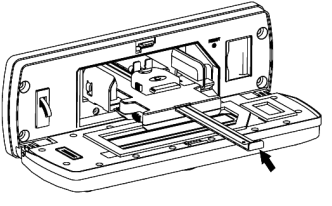
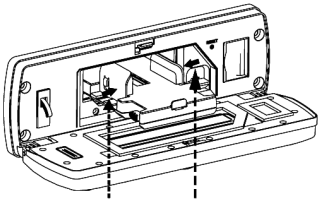
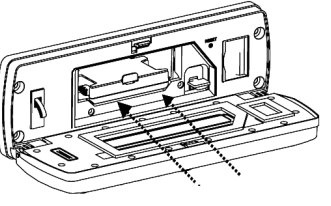
Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre iPod® dans la station d'accueil stéréo. Remarque : une installation incorrecte ou inappropriée peut causer des dommages permanents à la station d'accueil ou l'iPod®.

Procédure d'installation de l'iPod®

 <p>1. Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller la station d'accueil iPod®.</p>	 <p>2. Tirez la station comme indiqué sur l'image. <u>Ne retirez PAS le levier du connecteur central pour quelque raison que ce soit.</u></p>	 <p>3. Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller le mécanisme de retenue de l'iPod®. Remarque : certains modèles ne possèdent pas cette fonction.</p>	 <p>4. Tirez le levier du connecteur d'iPod® comme indiqué sur l'image.</p>
 <p>5. Branchez l'iPod® (A) sur le connecteur stéréo (B).</p>	 <p>6. Poussez les supports de fixation de l'iPod® à l'intérieur pour mettre l'appareil en place. Remarque : certains modèles ne possèdent pas cette fonction.</p>	 <p>7. Poussez le levier du connecteur d'iPod® à l'intérieur jusqu'à la butée.</p>	 <p>8. Poussez la station d'accueil iPod® à l'intérieur jusqu'à la butée.</p>

Procédure de retrait de l'iPod®

Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour déverrouiller et exposer l'iPod® connecté, puis suivez les étapes 5 à 8 ci-dessous pour retirer l'iPod® de la station.

 <p>5. Appuyez à l'intérieur sur les boutons gauche et droite du connecteur d'iPod® pour libérer l'unité, puis retirez l'iPod®.</p>	 <p>6. Poussez le levier du connecteur à l'intérieur jusqu'à la butée.</p>	 <p>7. Poussez les supports de fixation de l'iPod® à l'intérieur jusqu'à la butée. Remarque : certains modèles ne possèdent pas cette fonction.</p>	 <p>8. Poussez la station d'accueil à l'intérieur jusqu'à la butée.</p>
---	---	---	--

3.0 Utilisation de l'iPod®

1. Alimentation de l'iPod®

L'iPod® est automatiquement alimenté une fois qu'il est installé dans la station stéréo. Lorsque l'appareil est installé, la batterie de l'iPod® se recharge automatiquement. Pendant la période de charge, toutes les commandes de l'iPod® sont désactivées et la lecture des pistes est contrôlée depuis le panneau avant de la chaîne stéréo.

Remarque : l'écran de l'iPod® indique « OK pour déconnecter » lorsqu'il est installé dans la station.

2. Sélection du mode de lecture iPod®

Appuyez sur le bouton MODE situé sur le panneau avant de la chaîne stéréo. L'écran indique brièvement iPod, puis indique Reading après quelques secondes (la lecture démarre automatiquement). Remarque : vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton MODE du panneau avant pour sélectionner une autre source d'entrée ou pour revenir en mode iPod®.

3. Affichage des informations contenues dans l'iPod®

Cette unité peut afficher le titre de la chanson, l'artiste, le nom de l'album et le temps écoulé sur l'écran du panneau avant de la chaîne stéréo. Pour afficher ces informations, appuyez plusieurs fois sur le bouton SA/BP (AS/PS) lorsque vous êtes en mode de lecture iPod®.

4. Sélection du mode de recherche iPod®

En mode de lecture iPod®, appuyez sur le bouton BANDE (BAND) pour entrer en mode de recherche iPod®, puis appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour afficher les méthodes de recherche suivantes :

- Liste de lecture
- Artiste
- Album
- Chanson
- Genre

Appuyez sur le bouton AUDIO dans les 10 secondes qui suivent pour activer la méthode de recherche affichée, puis appuyez sur le bouton de réglage du VOLUME (+) ou (-) dans les 10 secondes qui suivent pour parcourir les fichiers contenus dans l'iPod. Appuyez sur le bouton AUDIO pour sélectionner et lire la chanson affichée. Remarque : si vous appuyez sur le bouton SA/BP (AS/PS) à ce moment-là, vous reviendrez rapidement au dernier album, à la dernière chanson ou à la dernière liste de lecture etc. du niveau supérieur.

5. Sélection des pistes contenues dans l'iPod®

Appuyez sur le bouton suivant (►|) ou précédent (◀|) et relâchez-le pour passer à la chanson suivante ou précédente. Appuyez sur le bouton suivant (►|) ou précédent (◀|) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour faire une avance rapide ou un retour rapide dans la chanson actuelle.

6. Fonction « RÉPÉTER TOUT » de l'iPod®

Lorsque l'iPod® lit une piste, appuyez sur le bouton M3 et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour activer la fonction « RÉPÉTER TOUT ». Toutes les chansons de l'album actuel seront lues en boucle jusqu'à ce que la fonction soit désactivée. Pour désactiver la fonction « RÉPÉTER TOUT », appuyez sur le bouton M3 et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes.

7. Répétition d'une chanson de l'iPod®

Appuyez sur le bouton M3 et relâchez-le pour activer la fonction « RELECTURE ». La chanson actuelle sera lue en boucle jusqu'à ce que la fonction soit désactivée. Pour désactiver la fonction « RELECTURE », appuyez sur le bouton M3 pendant moins de 3 secondes, puis relâchez-le.

8. Lecture aléatoire des albums contenus dans l'iPod®

Lorsque l'iPod® lit une piste, appuyez sur le bouton M4 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction « ALBUM ALÉATOIRE ». Tous les albums contenus dans l'iPod® seront lus de manière aléatoire. Pour désactiver la fonction, appuyez sur le bouton M4 et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes, puis relâchez-le.

9. Lecture aléatoire des pistes contenues dans l'iPod®

Lorsque l'iPod® lit une piste, appuyez sur le bouton M4 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction « LECTURE ALÉATOIRE ». Toutes les chansons contenues dans la mémoire de l'iPod® seront lues dans un ordre aléatoire. Pour désactiver la fonction, appuyez sur le bouton M4 pendant moins de 3 secondes, puis relâchez-le.

4.0. Fonctions de la télécommande sans fil

Si les fonctions télécommandées présentées ci-dessous ne réagissent pas lorsque vous essayez d'utiliser la télécommande à une distance de 15 pieds (4,5 mètres) de votre spa, reportez-vous à la section 5.0 ci-dessous pour obtenir des instructions concernant l'association à distance.

1. Bouton d'alimentation : appuyez une fois sur ce bouton pour allumer la chaîne stéréo ; réappuyez pour l'éteindre.
2. Bouton sourdine (Mute) : appuyez une fois sur ce bouton pour couper le son de la sortie du haut-parleur ; réappuyez pour rétablir le son.
3. Bouton d'éclairage : appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes pour activer le voyant blanc (réappuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre le voyant).
4. Bouton Audio/SEL : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour accéder à la plupart des fonctions de configuration audio.
5. Bouton Mode : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour basculer entre les modes syntoniseur, iPod® et entrée AUX.
6. Bouton de réglage du volume (+) : appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur.
7. Bouton de réglage du volume (-) : appuyez sur ce bouton pour baisser le volume du haut-parleur.
8. Bouton rechercher/précédent : appuyez sur ce bouton pour rechercher la station précédente en mode de syntonisation. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire un retour rapide en mode de lecture iPod®.
9. Bouton rechercher/suivant : appuyez sur ce bouton pour rechercher la station suivante en mode de syntonisation. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire une avance rapide en mode de lecture iPod®.
10. Bouton Bande/Recherche (Band/Search) : appuyez sur ce bouton pour sélectionner la bande radio (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).
11. Bouton Menu : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour accéder à la plupart des fonctions de performance de la chaîne stéréo.
12. Bouton Haut (Top) : non utilisé.
13. Bouton lecture/pause : appuyez une fois sur ce bouton pour mettre la chanson en pause en mode iPod® (réappuyez pour relancer la lecture).

5.0 Association de la télécommande sans fil

La télécommande sans fil doit être associée au spa avant toute utilisation. Placez-vous à moins de 15 pieds (4,5 mètres) de votre spa, puis suivez les étapes suivantes pour associer la télécommande au spa.

1. Appuyez sur le 2) bouton SOURDINE (MUTE) et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis relâchez-le.
 2. Ou appuyez rapidement sur les quatre boutons situés dans les angles pendant moins de 2 secondes, puis relâchez-les :
1) MODE, 2) SOURDINE (MUTE), 3) BANDE/RECHERCHE (BAND/SEARCH), 4) HAUT (TOP).
- Remarque : vous devez appuyer sur ces boutons dans l'ordre indiqué pour associer la télécommande au spa.

